Serie SS7500
Serie SS7555

Aspiradora
manual del usuario

* Antes de poner en marcha la unidad, lea atentamente las instrucciones.
* Sólo para uso en interiores.

ESPAÑOL

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir un producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea este manual en su totalidad y consérvelo para futuras consultas.

ADVERTENCIA

- Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su aspiradora pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

ADVERTENCIA

- La aspiradora está destinada únicamente a uso doméstico. No utilice la aspiradora para eliminar escombros. No utilice la aspiradora sin los filtros ya que se podrían dañar los componentes internos y la garantía quedaría anulada.

SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN/ADVERTENCIA UTILIZADOS

ADVERTENCIA	Indica que hay un peligro de muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN	Indica que hay un riesgo de lesiones personales o daño material.

OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Indica algo que el usuario NO debe hacer.
	Indica algo que el usuario NO debe tocar.
	Indica una instrucción que se debe seguir.
	Indica que se debe desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente.

información de seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar un electrodoméstico deben tomarse unas precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA ASPIRADORA STICK.

Cuando no utilice la aspiradora desenchúfela de la toma así como antes de realizar cualquier mantenimiento.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

GENERAL

- Utilice la aspiradora sólo como se explica en este manual.
- No utilice la aspiradora stick ni el cargador si están dañados.
- Si la aspiradora no funciona correctamente, ha sufrido alguna caída, se ha dañado, se ha dejado en el exterior, se ha mojado, debe devolverla a un centro de atención al cliente.
- No manipule el cargador ni la aspiradora stick con las manos húmedas.
- Utilícela sólo en superficies de interior que estén secas.
- Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato.
- No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.

CARGADOR DE LA BATERÍA

- No modifique el enchufe polarizado para que se adapte a otro no polarizado o a un cable alargador.
- No lo utilice en exteriores o sobre superficies húmedas.
- Desenchufe el cargador cuando no lo utilice y antes de las operaciones de mantenimiento.
- Utilice sólo el cargador suministrado por el fabricante.
- No lo utilice con un cable o un enchufe dañados.
- Para trasladarlo no tire del cable, no utilice éste como una asa, no atrape el cable con la tapa ni mueva el cable alrededor de bordes o esquinas cortantes. Mantenga el cable apartado de las superficies calientes.
- No utilice cables alargadores ni enchufes con una capacidad de carga de corriente inadecuada.
- No tire del cable para desenchufar el aparato. Para desenchufar el cable, tire del enchufe no del cable.
- No rompa ni arroje al fuego las pilas ya que una temperatura elevada las puede hacer explotar.
- No intente abrir el cargador. La reparación debe efectuarse sólo en un centro de servicio cualificado.
- No exponga el cargador a temperaturas altas ni a ningún tipo de humedad.

ASPIRADORA STICK

- No aspire objetos duros o afilados como cristales, clavos, tornillos, monedas, etc.
- No utilice la aspiradora sin el filtro colocado en su lugar. Durante el mantenimiento de la unidad, no introduzca los dedos ni otros objetos en la cámara del ventilador ya que la unidad se pueden poner en marcha accidentalmente.
- No ponga ningún objeto en las aberturas. No utilice la aspiradora si alguna abertura está bloqueada, mantenga las aberturas libres de polvo, hilachas, pelos y cualquier otra cosa que pueda reducir el caudal de aire.
- No aspire materiales tóxicos (como lejía con cloro, amoniaco, limpiadores en seco, etc.)
- No aspire cualquier cosa que pueda arder o provocar humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No aspire líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni utilice la aspiradora en zonas donde éstos puedan estar presentes.
- No utilice la aspiradora stick en un lugar cerrado donde haya vapores desprendidos de pinturas a base de aceite, disolventes, productos antipolilla, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- Se pueden producir fugas en las celdas de las pilas en condiciones extremas de uso o de temperatura. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávela rápidamente con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante al menos 10 minutos. Solicite atención médica.

índice

MONTAJE DE LA ASPIRADORA
05

05 Montaje de la aspiradora
07 Montaje del mango y el cuerpo principal
07 Montaje del cuerpo principal y el cepillo motorizado
07 Montaje del cuerpo principal y la aspiradora de mano
08 Carga
09 Acerca de la batería

FUNCIONAMIENTO DE LA ASPIRADORA
10

10 Uso de la aspiradora escoba
10 Uso del cepillo motorizado
10 Uso de la aspiradora de mano
11 Uso de la boquilla polvo/rincones
11 Vaciado del contenedor del polvo

ACCESORIOS Y FILTRO
13

13 Limpieza del filtro
14 Para eliminar cualquier obstrucción de la aspiradora

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
16

montaje de la aspiradora

MONTAJE DE LA ASPIRADORA

Vista frontal

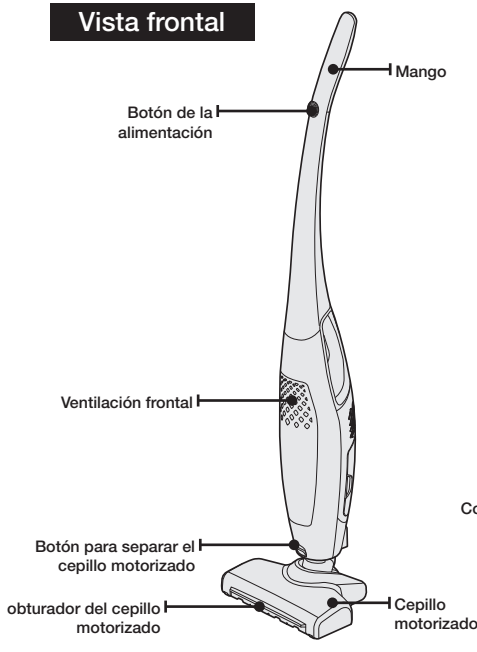

Vista posterior

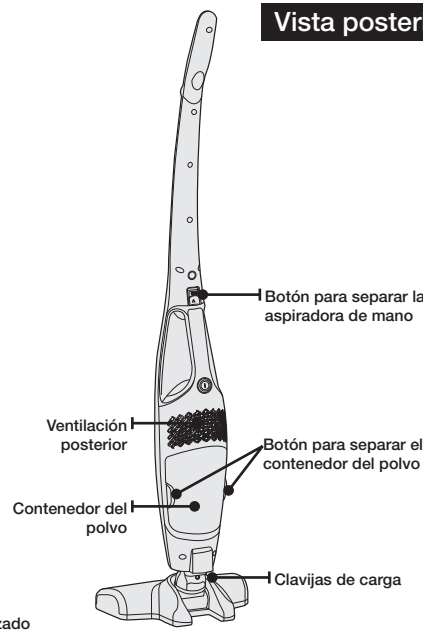
Botón para separar la aspiradora de mano
Ventilación posterior
Botón para separar el contenedor del polvo
Contenedor del polvo
Clavijas de carga

Cargador

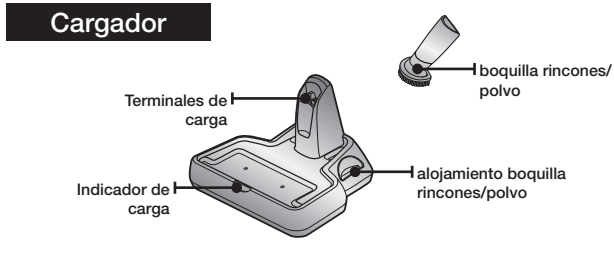

Aspiradora de mano

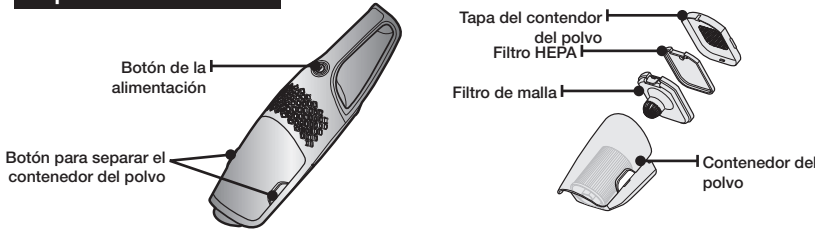
Botón de la alimentación
Botón para separar el contenedor del polvo
Tapa del contendor del polvo
Filtro HEPA
Filtro de malla
Contenedor del polvo

montaje de la aspiradora

Compruebe el contenido del embalaje.

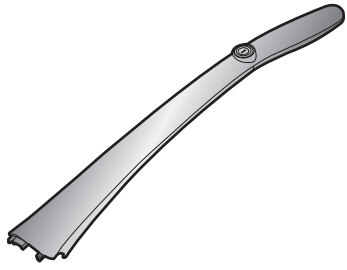

Mango

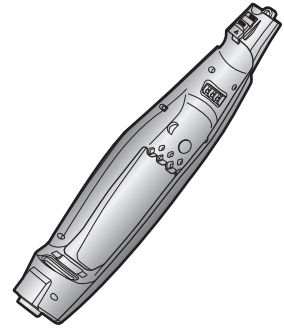

Cuerpo principal

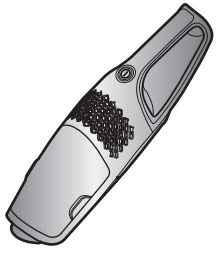

Aspiradora de mano

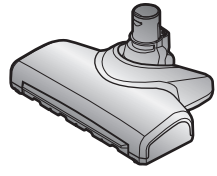

Cepillo motorizado

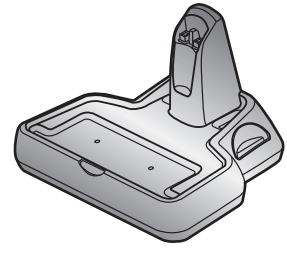

Cargador

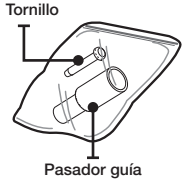

Accesorios secundarios para montar el mango y el cuerpo principal

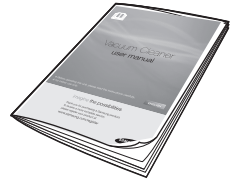

Manual del usuario

Boquilla rincones/polvo

MONTAJE DEL MANGO Y EL CUERPO PRINCIPAL

Inserte las piezas de guía del mango lo más separadas posible en el orificio del cuerpo principal, inserte el pasador guía en los orificios del mango y apriete el tornillo con el destornillador (+).

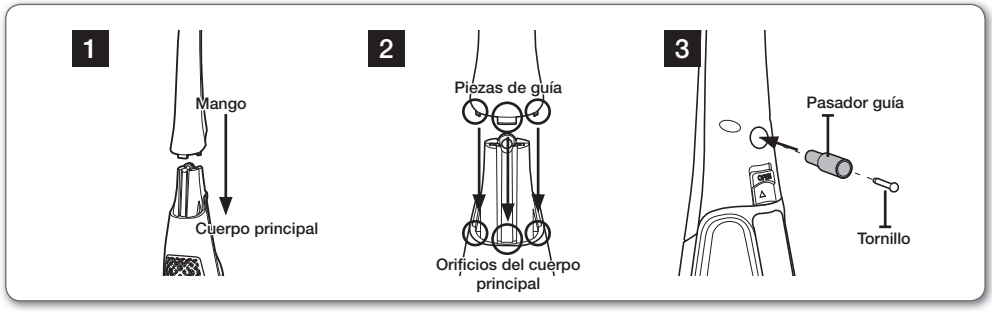

MONTAJE DEL CUERPO PRINCIPAL Y EL CEPILLO MOTORIZADO

Inserte el conector del cepillo motorizado en el orificio del cuerpo principal hasta que oiga un clic.

MONTAJE DEL CUERPO PRINCIPAL Y LA ASPIRADORA DE MANO

Inserte la entrada de aire de la aspiradora de mano en el entrada de aire del cuerpo principal y empuje la aspiradora de mano dentro del cuerpo principal hasta que oiga un clic.

montaje de la aspiradora

CARGA

1. Instale el cargador en una superficie plana y enchufe el cable de alimentación.

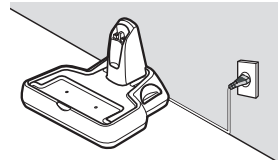

2. Apague el cuerpo principal y la aspiradora de mano con los botones de la alimentación.
- Si el botón de la alimentación está en posición de encendido la batería no carga.

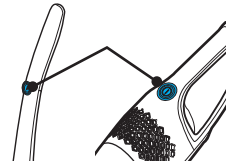

3. Conecte la aspiradora de mano en el cuerpo principal. (Si el cuerpo principal y la aspiradora de mano no están montados, la aspiradora escoba no funciona.

4. Instale la aspiradora en el cargador alineando las clavijas de carga de la aspiradora con los terminales de carga del cargador.
- El indicador de carga se enciende y parpadea regularmente.

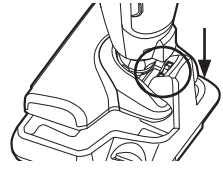

5. Durante la carga, el indicador de carga permanece encendido. Cuando se separa la aspiradora, el indicador se apaga.
- Una vez completada la carga, el indicador no se apaga o cambia a un color azul más brillante. Esto no indica ningún fallo en el producto.
- Asegúrese de que los botones de la alimentación estén apagados y cargue la batería.

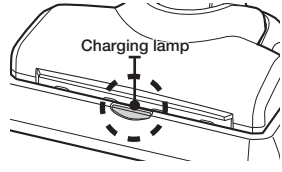

NOTA

- Cargue el producto en los casos siguientes.
  - Cuando utilice el producto por primera vez después de adquirirlo o si no lo ha utilizado durante un largo periodo.
  - Cuando el nivel de la batería sea bajo y el poder de aspiración débil.
- Cuando cargue la aspiradora por primera vez después de adquirirla o usarla, cargue durante aproximadamente 4 horas.
- Para cargar la batería completamente cuando ésta se ha descargado se necesitan aproximadamente 4 horas.
- Si se separa la aspiradora del cargador, la batería se descarga de modo natural.
  - Se aconseja guardar la aspiradora conectada al cargador. (Sin embargo, si va a ausentarse por motivos de trabajo o de vacaciones, desconecte el cable de alimentación del cargador de la toma mural.)

ACERCA DE LA BATERÍA

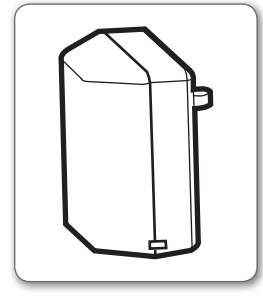

- **Se ha de utilizar una potente batería de ión-litio**.
- **La batería tiene un periodo de garantía de 6 meses desde la fecha de compra.**
- Para adquirir una batería nueva, póngase en contacto con el centro de servicio.

- Esta batería sólo se debe utilizar con esta aspiradora, nunca en otros aparatos o con otros propósitos.
- No trate de desmontar ni modificar el producto.
- Cargue el producto en un lugar bien ventilado.
- No exponga la batería al calor ni al fuego.
- No conecte objetos metálicos en los terminales (+) o (-).
- Guarde el producto en el interior (0°C~40°C).
- Si la batería no funciona correctamente, no la desmonte. Póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.
- Si la carga de la batería y el tiempo de uso se han reducido tras haberla utilizado bastantes veces cámbiela, ya que esto significa que la vida útil de la batería se ha acabado; para ello póngase en contacto con el centro de servicio.

funcionamiento de la aspiradora

USO DE LA ASPIRADORA ESCOBA

Con la aspiradora escoba puede limpiar los suelos sin tener que agacharse.

Apagado/encendido de la aspiradora escoba

- Cuando se pulsa el botón de la alimentación, el funcionamiento alterna entre ON / OFF

PRECAUCIÓN

1. La aspiradora escoba sólo funciona si la aspiradora de mano está montada. (Para montar la aspiradora de mano: consulte la página 7).
2. Cuando utilice la aspiradora escoba, debe apagar la aspiradora de mano.

Si la aspiradora escoba no está apagada.

- Compruebe si la aspiradora de mano está encendida.
  Sólo puede encender la aspiradora escoba si la aspiradora de mano está apagada.

USO DEL CEPILLO MOTORIZADO

- Dado que se puede cambiar la dirección del cepillo motorizado moviendo el mango de la aspiradora escoba hacia la izquierda o la derecha, la limpieza es mucho más fácil.

- Cuando se limpia el suelo que está junto a la pared, se activa el obturador frontal para facilitar la limpieza del polvo.

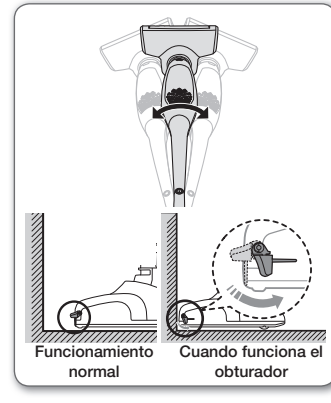

USO DE LA ASPIRADORA DE MANO

1. Levante el botón para separar la aspiradora de mano y saque ésta del cuerpo principal tirando en la dirección de la flecha.

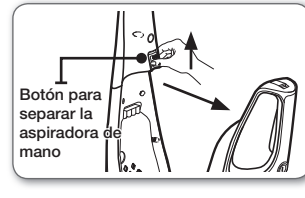

2. Apagado/encendido de la aspiradora de mano
- Cuando se pulsa el botón de la alimentación, el funcionamiento alterna entre ON / OFF

PRECAUCIÓN

1. Conecte la aspiradora de mano en el cuerpo principal después de usarla. (Consulte la página 7).
2. Cuando conecte la aspiradora de mano en el cuerpo principal, asegúrese de que esté apagada.

USO DE LA BOQUILLA POLVO/RINCONES

Para montar la boquilla polvo/rincones, insértela en el extremo de la entrada de aire de la aspiradora de mano. Para extraerla, tire de ella.

- Después de utilizar la boquilla polvo/rincones, guárdela en el alojamiento correspondiente del cargador para no perderla. (Consulte la página 5).
- Rincones: Se utiliza para limpiar los recovecos de los marcos de las ventanas, rincones y huecos.
- Polvo: Se utiliza para limpiar el polvo de los surcos de las ventanas, rincones y huecos.

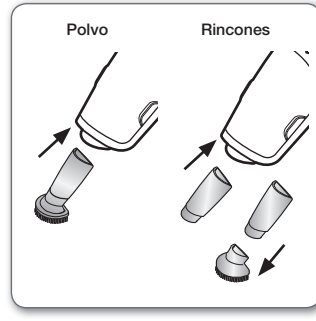

VACIADO DEL CONTENEDOR DEL POLVO

1. Si el contenedor del polvo está lleno o se reduce la fuerza de aspiración, vacíelo.



2. Pulse los [botones para separar el contenedor del polvo] con el pulgar y el dedo medio y tire del contenedor.



3. Levante la tapa del contenedor del polvo.

4. Vacíe el contenedor del polvo.

5. Cierre la tapa del contenedor del polvo.



6. Presione el contenedor del polvo hasta que oiga un clic.

NOTA

- Uso de una bolsa de plástico

Se recomienda este método para personas alérgicas o que padezcan asma.

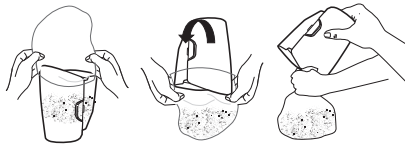

Se recomienda asimismo limpiar el contenedor del polvo con agua fría.

accesorios y filtro

LIMPIEZA DEL FILTRO

1. Pulse los [botones para separar el contenedor del polvo] con el pulgar y el dedo medio y tire del contenedor.



2. Levante la tapa del contenedor del polvo.

3. Sujete la tapa del contenedor del polvo y separe el filtro de malla y el microfiltro de la tapa del contenedor del polvo tirando de ellos y presionando el gancho de fijación del filtro de malla.

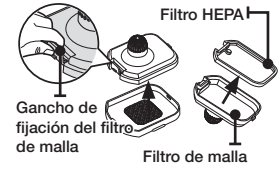

4. Sacuda el polvo de los filtros y lave el filtro HEPA hasta que quede limpio.

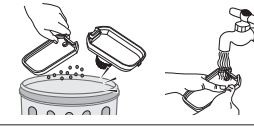

5. Deje secar el filtro completamente en un lugar bien ventilado y sombreado.

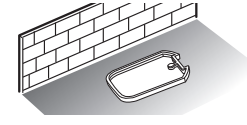

6. Tras montar el microfiltro y el filtro de malla, enganche un lado del filtro de malla y presione el gancho de fijación de la tapa del contenedor del polvo hacia abajo hasta que oiga un clic.



7. Vuelva a montar la tapa y el contenedor del polvo.

NOTA

Sumerja el filtro en agua tibia con detergente neutro durante 30 minutos. El lavado será más efectivo.

accesorios y filtro

Mantenimiento del filtro

PRECAUCIÓN

- No lo deje secar cerca del horno microondas o del fuego.
- No lo limpie en la lavadora ni utilice un detergente inadecuado. (Consulte la página 5).
- Tras limpiar el filtro, déjelo secar completamente a la sombra.
  - Si utiliza un filtro que no esté completamente seco
  - La humedad o el agua puede penetrar en el motor y ser fuentes de problemas.
  - El polvo y la humedad se solidifican en la entrada y se reduce drásticamente la fuerza de aspiración.
  - El filtro puede oler mal.
- Deje secar el filtro a la sombra, ya que la exposición prolongada a luz del sol puede deformarlo o decolorarlo.

PARA ELIMINAR CUALQUIER OBSTRUCCIÓN DE LA ASPIRADORA

- Para evitar obstrucciones cuando se utiliza la aspiradora, no aspire objetos grandes ni puntiagudos como palillos de dientes, hojas de afeitar, calcetines, etc.
- Si la aspiradora se obstruye durante el uso, se puede reducir la fuerza de la aspiración y producir vibraciones. En tal caso, retire el objeto que causa la obstrucción.
- Si se atrapa un objeto extraño cuando se está aspirando, el cilindro deja de girar. En tal caso, apague la aspiradora y retire el objeto.
- Dado que en este caso se habrá activado el dispositivo de seguridad, deberá esperar unos 10 segundos para hacer funcionar el producto de nuevo.

1. Pulse el botón para separar la entrada de aire y retire ésta del cuerpo principal.

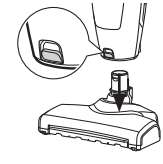

2. Presione el gancho de fijación de la tapa de la entrada del aire y retire ésta.

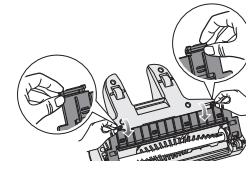

3. Sujete el extremo del cilindro que no está sujeto y levántelo.

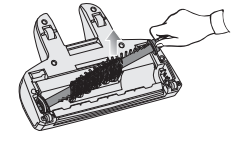

4. Retire hilos y cabellos del cilindro con una aspiradora.

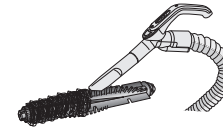

5. Instale la correa en el cilindro y fije éste con las ranuras de fijación.

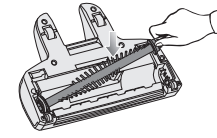

6. Tras fijar el cilindro, inserte la tapa de la entrada de aire en la ranura y móntela deslizándola suavemente hacia abajo.

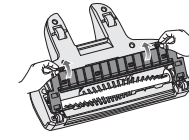

NOTA

- Dado que la aspiradora puede rayar suelos de madera encerados o barnizados, compruebe el tipo de ruedas de la entrada de aire.
- Si no puede retirar los objetos extraños de la aspiradora, póngase en contacto con el centro de servicio.

solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El motor se para y no arranca.	• Compruebe el cable, el enchufe y la toma de corriente. • Deje que se enfríen.
La potencia de aspiración se reduce gradualmente.	• Compruebe que no haya obstrucciones y retírelas, si las hay.
Baja o decreciente potencia de aspiración.	• Compruebe los filtros. Si es necesario límpielos como se muestra en la ilustración.

Esta aspiradora cumple con las siguientes directivas.
Directiva EMC: 2004/108/EEC
Directiva de baja tensión: 2006/95/EC

comentarios

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos,
por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente
902-1-SAMSU(72678)
www.samsung.com/es